


- 8 шт.
  - 2 шт.
  - 6 шт.
  - 11 шт.
  - 3 шт.\*
  - 1 шт.
  - 1 шт.
  - 48 шт.
  - 4 шт.
  - 4 шт.
  - 4 шт.
  - \* 4 - при ширине 180
- Демпфер резиновый  
 Подпятник с гвоздем  
 Гайка Эриксона


## Инструкция по сборке кровати Orlando без подъемного механизма

www.sonum.ru


1

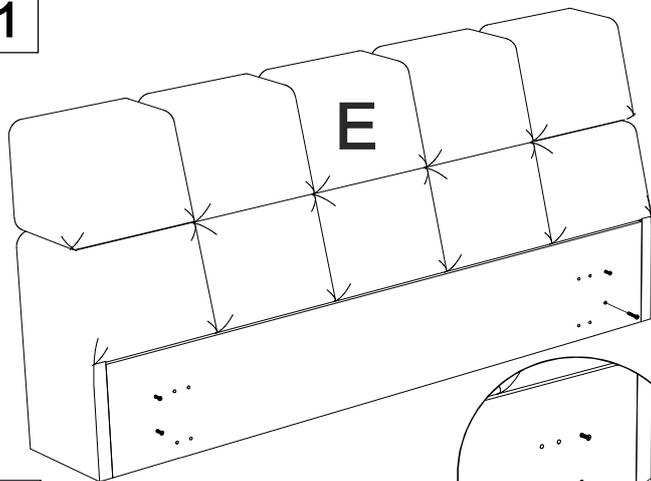


2

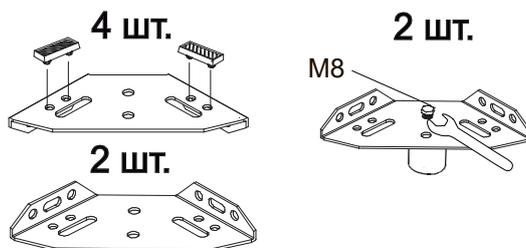

3

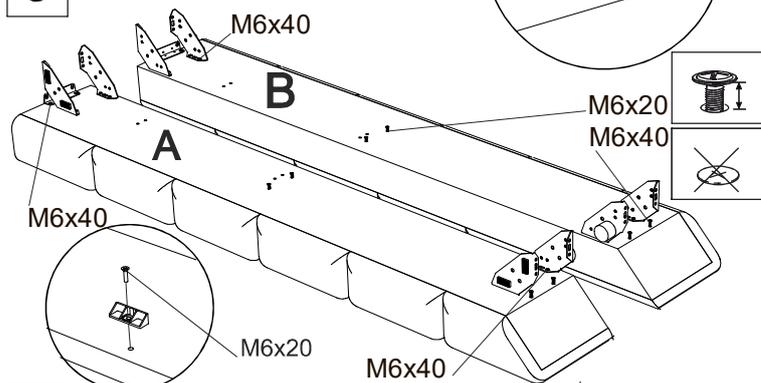

4

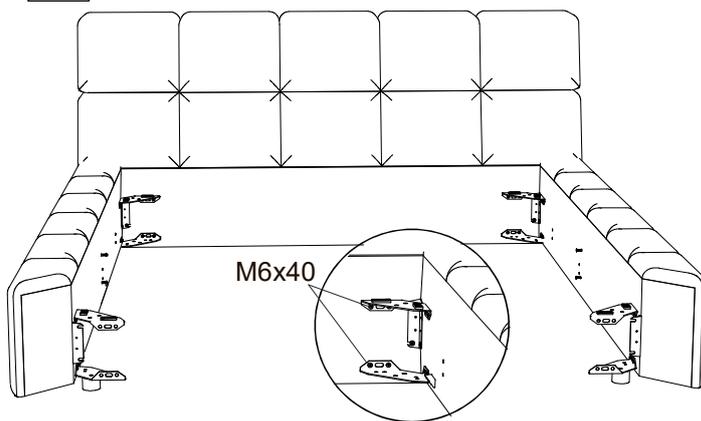

5

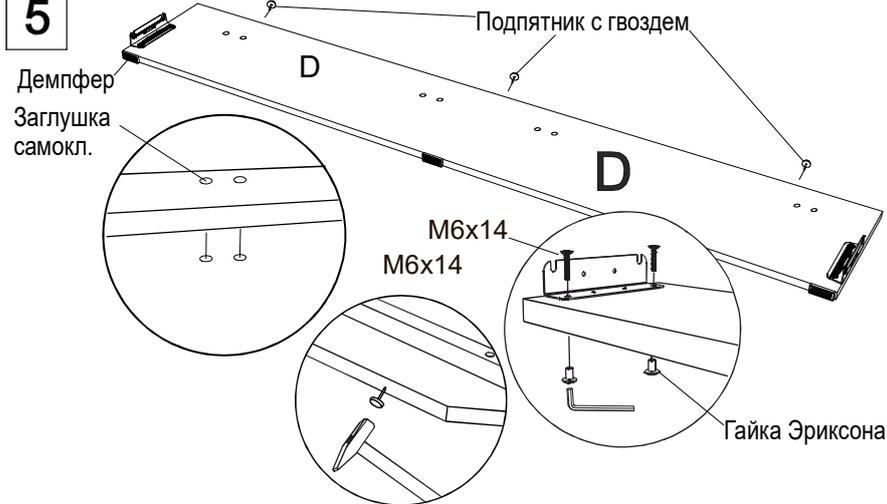


Схема установки подпятников

